

ES上流式冷熱水機

型號：HC10L-UFD

使用說明書

使用本產品前，請先細閱本說明書，
並保留作日後參考

本水機祇適合於室內使用

使用時應注意事項

- 請平穩放置水機於平面上
- 倘若需要安裝於其他有別於上述之放置要求，請致電本公司熱線安排公司認可人員進行安裝，客戶須另購安裝之配件
- 本水機適合於家居或辦公室使用：放置水機須離牆最少十厘米，以免影響排風
- 不要安裝於有水濺到之處，應安裝水機於乾燥蔭涼或通風之處，並遠離易燃及易爆物品
- 切勿改裝電源插頭或使用拖板接駁電源，避免因過熱而引起火災危險
- 不要把電源插頭直接插入或拔出電源插座來開啓或關掉水機，避免造成危險
- 當水機電源插頭被拔掉或電源被關掉時，需等待至少五分鐘後才可再次接上電源及啟動
- 當水機進行清潔或維修前，應先關掉電源開關，然後拔掉電源插頭，不要將水機放入水中清洗，或用氣體或化學藥劑來擦洗機身
- 清洗水機時，請用乾淨之抹布加上中性清洗劑抹擦，不可用水潑洗
- 切勿使用橡膠容器盛載熱水

⚠ 警告：若電源線受損，請致電本公司熱線安排公司認可人員進行維修

⚠ 小心：避免觸電，請在清洗或檢查水機前切斷電源

⚠ 警告：勿讓孩童、老人或有需要協助人士單獨使用本水機，需有成人
在旁監督指導及協助，避免發生意外

⚠ 警告：勿讓孩童要玩本水機，以免發生危險或造成破壞

保養及問題處理

- 不要使用洗滌劑或化學劑清洗冷熱水膽，以免造成損壞
- 若製冷散熱網積聚了灰塵或其他異物，請用柔軟之濕抹布擦洗前後部份
- 不要直接將水噴到水機表面進行清洗，請用乾淨之濕抹布擦洗機身
- 清洗水機後，請用乾布抹乾機身。檢查水機所剩水量，然後按需要更換蒸餾水，若要更換，請按下熱水水龍頭，直至有水流後才開啟製熱開關
- 若保險絲熔斷，水機功能便無法運作。請致電本公司熱線安排公司認可人員進行更換
- 建議客戶每6至12個月便須徹底清潔消毒水機；若飲用加礦蒸餾水更應每3至6個月清潔消毒水機

首次使用須知

- 將水樽放置機旁並拆去樽蓋，然後打開下櫃機門，把滑輪底盤拉出；再將吸水管插進水樽內，把水挽推上上鎖，置水樽於底盤，推入底櫃關門
- 接通電源，讓水機自動取水，再按下熱水龍頭，直至有水流後便按下機背的冷熱開關

⚠ 注意：檢查及確保水機上的製冷(綠色)開關及製熱(紅色)開關置於“OFF”位，然後接上電源

⚠ 注意：在熱水膽未注滿水的情況下，請不要開啓製熱開關。不依程序安裝會損壞蒸餾水機發熱系統

- 當亮起“更換水樽”的指示燈時，請更換另一樽新蒸餾水
- 請用內附提供裝置把水機固定，如有需要，可與客戶部聯絡

水位控制系統


本水機內置兩個浮控開關，當水位達到預設的位置時，浮控開關就會停止讓水進入機內。若水位降到預設的位置時，水機便會自動取水進入機內。這個水位控制系統是自動循環的

水機規格

電壓頻率	220V~50Hz	
防電擊保護類型	I	
額定功率（加熱）	500W	
額定功率（製冷）	85W	
水温	冷水	5-10 ℃
	熱水	84-89 ℃
製冷效能	≤ 10 ℃ 3L/H	
加熱效能	≥ 90 ℃ 5L/H	
製冷劑	R134a	

對於因事故、更改、所使用之環境、錯誤操作、故意毀壞或沒有遵照本公司之指引進行安裝、清潔或維修而導致的任何故障、損壞或意外，本公司概不負責。如有任何爭議，本公司保留最終的決定權

水機結構

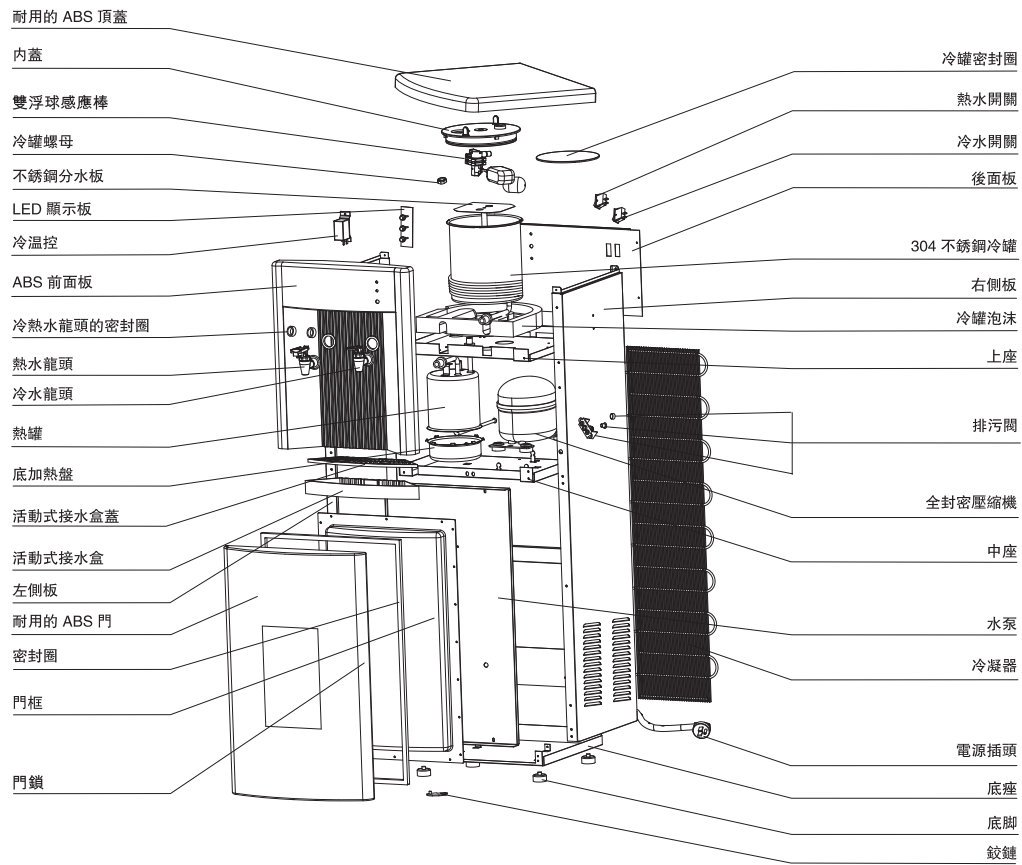

電路圖

